



| Let's stick together | www.schonox.se |



Augusti 2013
Ersätter tidigare anvisning daterad maj 2013



Denna arbetsbeskrivning gäller för montering av keramik i våta utrymmen, t ex badrum. Läs igenom hela broschyren innan du påbörjar arbetet. Om du ska lägga keramik på golv i torra utrymmen, gå till rubriken **montera keramik**.

Allmänna förutsättningar

Underlaget ska vara anpassat för spackel, tätskiktssystem, kakel och klinker i bostadsmiljö, duschrum, tvättstugor, toaletter mm. Material och underlag ska ha en temperatur på minst +10°C.

Befintliga ytskikt ska avlägsnas. Alla våtrum med keramisk beklädnad ska först förses med ett tätskiktssystem. Som våtrum räknas golv- och vägg som utsätts för vatten/eventuellt utläckande vatten. På vägg ska tätskiktet avslutas max 10 mm under tak/väggvinkeln eller enligt branschreglerna. Underlaget ska vara torrt, rent och hållfast.


Förutsättningar för rör och golvbrunn

Vi följer Säker Vatteninstallations rekommendationer för hur brunnar och rör ska monteras mm. Brunnar tillverkade före 1990 ska bytas ut. Rör ska vara fixerade enligt rörleverantörens anvisningar.

Säkerställ att området runt brunnen är rent för att undvika dålig vidhäftning. Golvbrunnen ska vara fast förankrad i bjälklaget och monterad enligt brunnstillverkarens anvisningar. Brunnen ska vara monterad i nivå med färdigt undergolv/tätskikt.

Fallbyggnad

Det ska alltid finnas fall mot golvbrunnen i våtutrymmen. Golvbrunnen ska anpassas till spackelskiktets tjocklek. Fallet ska ha en lutning på 1:100–1:200 (10 mm/m–5 mm/m) i de delar av utrymmet som inte utsätts för frekvent vattenbegjutning. I de delar som regelbundet utsätts för vatten ska lutningen vara 1:50–1:150 (20 mm/m–6,7 mm/m). I specifika fall kan annan lutning avtalas.

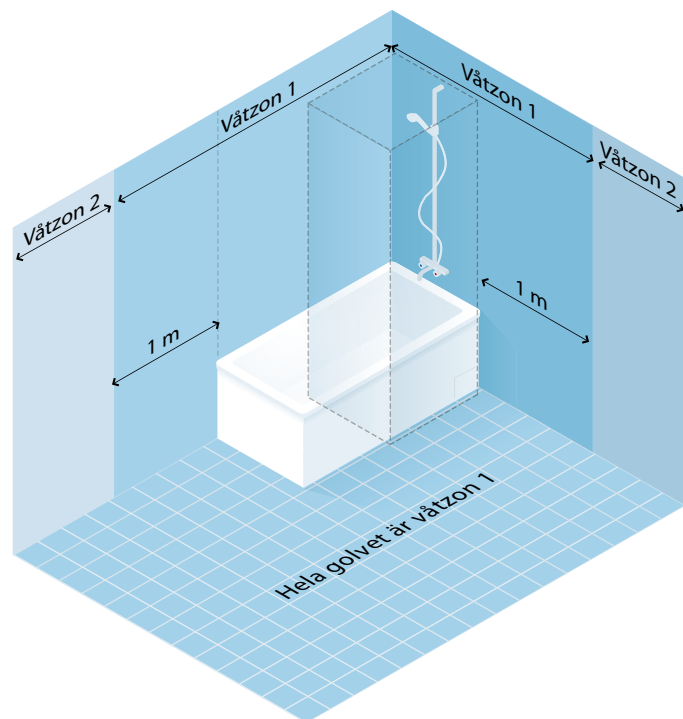

Skivmaterial vägg/golv

Enligt Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum (BBV 10:1)) får endast skivmaterial anpassade för våtrum användas i våtzone 1. Vilka dessa våtrumsskivor är finner du på Byggkeramikrådets hemsida, www.bkr.se/Våtrumsskivor. Se skivleverantörernas anvisningar. Vid arbete enligt GVK branschregler, följ deras anvisning.

Träbjälklag

Avståndet mellan bjälkarna avgörs beroende på storleken på ytan, se nedan, i övrigt är anvisningen den samma.

Ytor under 10 m²: bjälkar med cc 600.

Ytor över 10 m²: bjälkar med cc 300.

Förutsättningar: bjälkar 220 x 45 mm. Ytorna som utsätts för tunga badkar eller vibrerande maskiner, ska ha cc 300. Limma och skruva golv-spånskivor (typ V313/P5) min 22 mm tjocklek, på bjälkar med max 4200 mm mellan bjälklagsstöd. Prima och avjämna golvspånskivorna med SCHÖNOX CLS, TX, TXF minst 12 mm vid lägsta punkt tillsammans med armeringen SCHÖNOX Rotnät eller Renotex, se separat anvisning på www.schonox.se.

OBS! Tänk på att alltid täta springor mellan golv och vägg och vid golvbrunnen, innan avjämning sker.

Vid tillskjutande markfukt

Tillskjutande markfukt är vanligast vid äldre hus med källare, där ingen utvändig isolering finns. Vid osäkerhet utför ett förtest genom att tejpa fast en bit plastfolie på betonggolvet. Bildas det efter någon dag kondens, finns det tillskjutande markfukt. Då begränsas tätskiktet till att endast innefatta vägg- och golvytor med kraftig vattenbelastning, t ex duschen. Dokumentera undantaget i ditt Kvalitetsintyg. OBS! Undantaget förutsätter att underlaget består av mineraliskt material som tål fukt.

Våtrum indelas i våtzone

Våtzon 1 = Väggar vid badkar/dusch och ytterligare minst en meter på vägg samt våtrummet hela golvyta. Om del av yttervägg ingår i våtzon 1 ska hela väggen behandlas som tillhörande våtzon 1.

Våtzon 2 = övriga väggytor.

Övriga utrymmen

I toaletter, tvättstugor och utrymmen med varmvattenberedare ska golvet beläggas med tätskikt. Tätskiktet ska dras upp på vägg min 50 mm.


Val av tätskiktssystem

Det är inte keramikplattorna som gör att underlaget blir vatten- och ångtätt utan det är tätskiktet som ligger bakom keramiken. Om golv och vägg har olika underlag går det bra att använda olika tätskiktssystem. Vilken typ av tätskiktssystem som ska användas beror på underlaget och våtzone, se tabell och ritning.


Det finns tre olika typer av system för tätning av våtrum:

Tätskiktssystem	SCHÖNOX folie	SCHÖNOX Rollat 1	SCHÖNOX Rollat 2
Produkter	SCHÖNOX WSF folie	SCHÖNOX KH SCHÖNOX HA	SCHÖNOX SPR SCHÖNOX HA
Beskrivning	Ång- och vattentät folie som ger samma täthet över hela ytan.	Två produkter som rollas upp. 1. Primer 2. Gummimembran	Två produkter som rollas upp. 1. Ångspärr 2. Gummimembran


För aktuellt ånggenomgångsmotstånd, se respektive produktinformation.

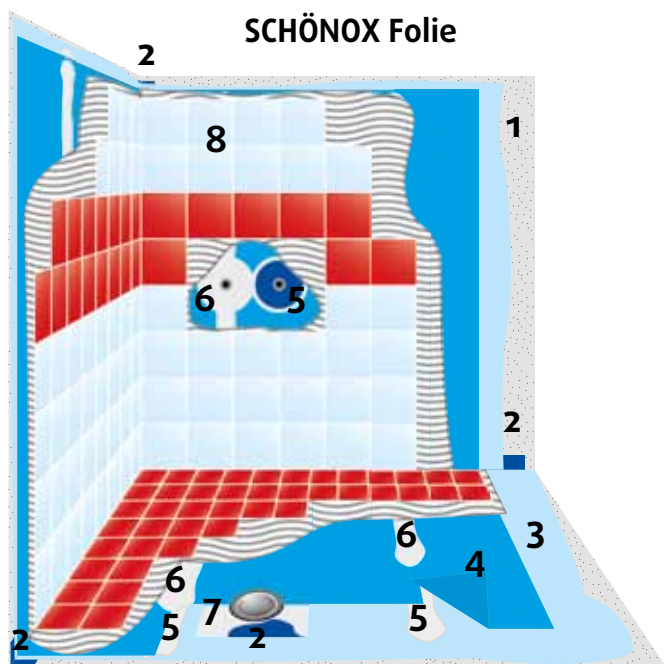

1. Underlag
2. Tätband SH/KL, Ytter-/Innerhorn och Brunnsmanschett
3. SCHÖNOX iFIX, WSA eller HA
4. WetStop WSF folie
5. SCHÖNOX iFIX eller HA = limma Rörmanschetter och under överlapp
6. SCHÖNOX iFIX eller HA = försegla Rörmanschetter och överlapp
7. SCHÖNOX iFIX eller WetStop 2-comp = limma mellan Brunnsmanschett och WSF folien
8. Fästmassa, kakel och fogbruk

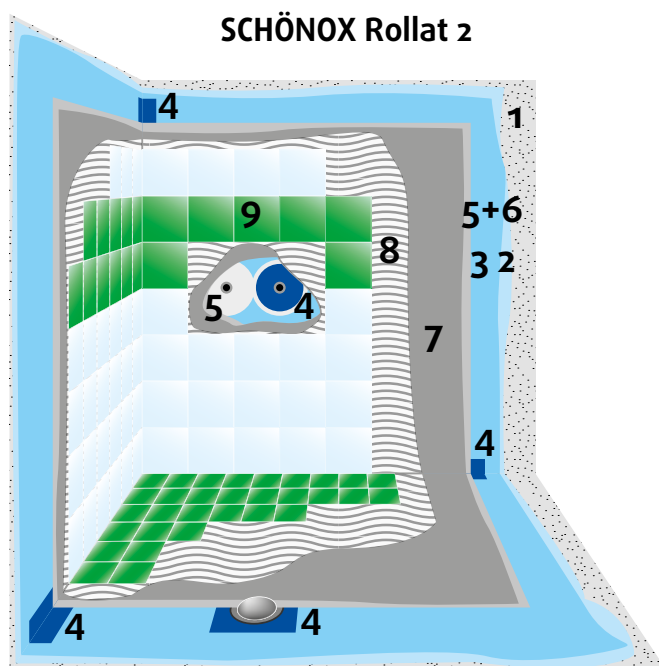

1. Underlag
2. SCHÖNOX SPR (ång- och fuktprimer), lager 1
3. SCHÖNOX SPR, lager 2
4. Tätband SH/KL, Ytter-/Innerhorn, Brunnsmanschett och Rörmanschetter
5. SCHÖNOX HA = försegling av tätningar
6. SCHÖNOX HA (gummimembran), lager 1
7. SCHÖNOX HA, lager 2
8. Fästmassa
9. Fästmassa, kakel och fogbruk

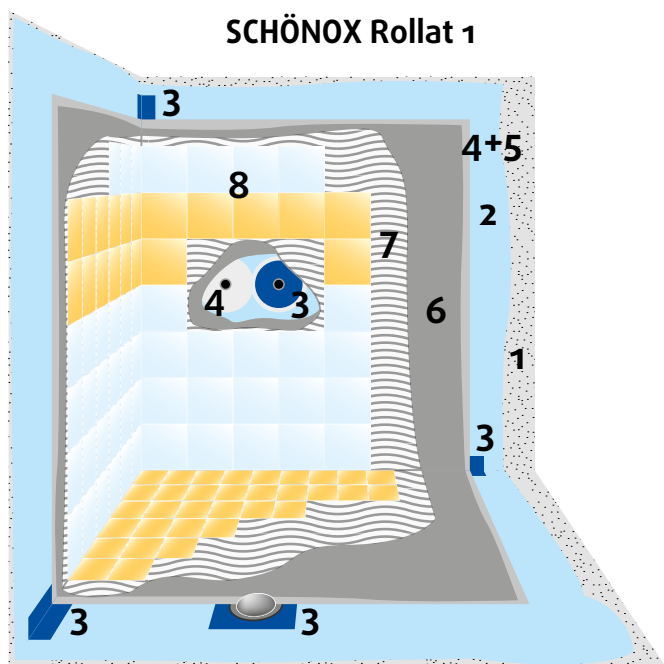

1. Underlag
2. SCHÖNOX KH (primer)
3. Tätband SH/KL, Ytter-/Innerhorn, Brunnsmanschett och Rörmanschetter
4. SCHÖNOX HA = försegling av tätningar
5. SCHÖNOX HA (gummimembran), lager 1
6. SCHÖNOX HA, lager 2
7. Fästmassa
8. Fästmassa, kakel och fogbruk

Underlag	Våtzon 1	Våtzon 2
Våtrumsskivor	SCHÖNOX Folie	SCHÖNOX Folie SCHÖNOX Rollat 1* SCHÖNOX Rollat 2
Kartongklädd gipsskiva	-	SCHÖNOX Folie SCHÖNOX Rollat 1* SCHÖNOX Rollat 2
Spacklade träbjälklag	SCHÖNOX Folie	SCHÖNOX Folie
Massiva konstruktioner, betong, puts och/eller murverk.	SCHÖNOX Folie SCHÖNOX Rollat 1* SCHÖNOX Rollat 2	SCHÖNOX Folie SCHÖNOX Rollat 1* SCHÖNOX Rollat 2

* Beställaren/byggherren ska utföra en fuktsäkerhetsprojektering på alla underlag/konstruktioner när ett tätskiktssystem med ånggenomgångsmotstånd under 1 miljon s/m används.

OBS! Vid materialval våtrumsmatta på golv samt kakel på vägg, ska tätskiktssystemet inkl tätband överlappa våtrumsmattan med minst 30 mm.

Det går att montera SCHÖNOX Folie på flera olika sätt. Antingen med en och samma produkt eller genom att kombinera flera olika:	iFIX	HA	WSA
Montering av tillbehör mot underlaget*:	x	x	x
Montering av SCHÖNOX WSF folievåder:	x	x	x
Limning av överlapp:	x	x	
Förslutning av överlapp:	x	x	
Montering av tillbehör mot folien*:	x	x	
Helt uttorkad (dagar) i folieskarvar**	Ca 7-10	Ca 30	
Max RF i underlaget:	95%	90%	85%

* Beroende på arbetssätt

** När produkterna är plattsättningsbara framgår i produktinformationen.

Tätskiktssystem med folie

SCHÖNOX Folie

Vägg

1. Börja valfritt med vägg eller golv. Oavsett ska systemen överlappas med ca 50 mm och kanterna förslutas.

2. Ta bort eventuellt damm, lösa partiklar och prima vid behov, för att få bästa möjliga vidhäftning och öppetid.



3. Börja med att pensla i hörnet. Montera manschetten för inner/ytterhörn i blöt SCHÖNOX iFIX eller HA, tryck fast ordentligt.



4a. Tätband WetStop KL. Mät och kapa längderna längs med väggarna. Applicera SCHÖNOX iFIX eller HA i golv/väggvinkeln och övriga vinklar samt montera tätbandet i blöt produkt.



4b. Självhäftande tätband WetStop SH. Mät och kapa längderna längs med väggarna. Dra bort skyddspappret ca 20-50 cm i taget och montera tätbandet i golv/väggvinkeln etc.



5. Mät ut våderna från tak till golv så att våderna överlappar tätbandet i golv/väggvinkeln med ca 50 mm. Applicera SCHÖNOX iFIX, WSA eller HA, se åtgång på sista sidan.

Tips! För ej sugande underlag, passar det bäst att använda SCHÖNOX iFIX för att montera SCHÖNOX WSF.



6. Montera och gnid fast SCHÖNOX WSF med verktyget Gnidde, tryck fast. Limma med SCHÖNOX iFIX (snabbast) eller HA i överlappet. Överlappa våderna fram till de svarta strecken. Skär ut hålen för rör och dylikt.



7. När alla våder är uppsatta förslut överlappningar/skarvarna med SCHÖNOX iFIX eller HA.



8. Applicera SCHÖNOX iFIX eller HA runt röret.



9. Trä på anpassad WetStop MP rör-manschett och tryck fast ordentligt.



10. Förslut överlappningen med SCHÖNOX iFIX eller HA. När allt är torrt kan keramik på vägg monteras.



11. Övergång mellan tätskiktssystemen. Rolla ingående produkter för SCHÖNOX Rollat 1 eller 2 upp på SCHÖNOX WSF, fram till det lodräta strecket.

Golv Förbered golvbrunnen innan montering av brunnsmanschett. För design/väggnära golvbrunn, se separat monteringsanvisning. **JAFO:** Ta bort gummiringen och placera skärmallen i golvbrunnen. **PURUS:** Placera Purusknivens fot i brunnen. **BLÜCHER:** Placera insatsen i golvbrunnen och se till att benen greppar in i muttertornen.



1. Avlägsna skyddspappret på brunns-manschetten och montera över brunnshållet. Var noggrann så det inte bildas luftfickor eller blåsor.

2. Mät ut våderna mellan väggarna så att våderna överlappar tätbandet i golv-/väggvinkeln med ca 50 mm. Applicera SCHÖNOX iFIX (snabbast) eller HA i golv-/väggvinkeln.



3. Limma mellan brunnsmanschett och folie med SCHÖNOX iFIX eller WetStop 2-comp (kamas ut). Applicera därefter övriga golvytan med SCHÖNOX iFIX, WSA eller HA, se åtgång sista sidan.



4. Montera och gnid fast SCHÖNOX WSF. Limma överlappen fram till de svarta strecken med SCHÖNOX iFIX eller HA. Förslut sedan alla skarvarna med SCHÖNOX iFIX (snabbast) eller HA. Skär ut hålen i SCHÖNOX WSF, där brunnen finns.

Montering Rörmanschetter

Rör ska vara fixerade enligt rörlieferantörens anvisningar samt vara fast fixerade i golvet.



5. Applicera SCHÖNOX iFIX eller HA runt röret.



6. Trä på WetStop MP rörmanschett. Den ska sitta en bit upp/ut på röret för att säkerställa vattentätheten.



7. Förslut rörmanschetten genom att applicera SCHÖNOX iFIX eller HA.

8. Montera klämring enligt anvisning för JAFO, PURUS och BLÜCHER.



Skär ut hålet i SCHÖNOX WSF/ brunnsmanschetten, följ skärmallens insida.



Ta bort skärmallen.



Passa in avsedda skruvar till skruvhålen i brunnen.



Skruva fast för hand.



Tryck igenom fotens tapp så att den skär igenom SCHÖNOX WSF/brunnsmanschett.



Gör uttag av hålet och ta upp Purus-knivens fot ur brunnen.



Lägg ner grå/blå klämring.



Tryck ner klämringen med hjälp av den vita silen.



Placera den cirkelrunda skärmallen på skruven. Skär ut och markera tapphålen.



Ta bort skärmallen och insats.



Klipp eller skär ut för tapphålen. Tryck tapparna igenom SCHÖNOX WSF/brunnsmanschett.



Skruva fast klämringen enligt Blüchers monteringsanvisning.

Rollat tätskiktssystem med KH och HA

Vägg

SCHÖNOX Rollat 1

1. Börja valfritt med vägg eller golv. Oavsett ska systemen överlappas med 50 mm och kanterna förslutas.

2. Ta bort eventuellt damm och lösa partiklar för att få bästa möjliga vidhäftning



3. Späd SCHÖNOX KH enligt förpackningen. Borsta in tunt i underlaget och låt torka.



4. Börja med att pensla SCHÖNOX HA i hörnet. Montera manschetten för inner/ytterhörn i blöt SCHÖNOX HA, tryck fast ordentligt.



5a. Tätband WetStop KL. Mät och kapa längderna längs med väggarna. Applicera SCHÖNOX HA i golv/väggvinkeln och övriga vinklar samt montera tätbandet i blöt SCHÖNOX HA.



5b. Självhäftande tätband WetStop SH. Mät och kapa längderna längs med väggarna. Dra bort skyddspappret ca 20-50 cm i taget och montera tätbandet i golv-/väggvinkeln etc.



6. Applicera SCHÖNOX HA runt rören.



7. Trä på anpassad WetStop MP rörmanschett och tryck fast ordentligt.



8. Pensla ett täckande lager SCHÖNOX HA över skarven mellan manschett och underlag.



9. Skikt 1: Rolla hela ytan med SCHÖNOX HA (total åtgång minst 1,0 kg/m² i minst två skikt). Torktiden är cirka 2 timmar under normala förhållanden.



10. Skikt 2: När det första skiktet har torkat, ska SCHÖNOX HA rollas en gång till över hela ytan. När allt är torrt (tidigast efter 12 timmar), kan keramik på vägg monteras.

Golv



1. Späd SCHÖNOX KH enligt förpackningen. Borsta in tunt i underlaget och låt torka.



2. Applicera SCHÖNOX HA runt röret.



3. Trä på anpassad WetStop MP rörmanschett och tryck fast ordentligt.



4. Pensla ett täckande lager SCHÖNOX HA över skarven mellan manschett och underlag.

Förbered golvbrunnen innan montering av brunnsmanschett.

JAFO: Ta bort gummiringen och placera skärmallen i golvbrunnen.

PURUS: Placera Purusknivens fot i brunnen.

BLÜCHER: Placera insatsen i golvbrunnen och se till att benen greppar in i muttern.

Design/väggnära golvbrunn.
Se separat monteringsanvisning.



5. Avlägsna skyddspappret på WetStop MG brunnsmanschetten och montera över brunnshålet. Var noggrann så det inte bildas luftfickor eller blåsor.

6. Skikt 1: Rolla hela ytan med SCHÖNOX HA (total åtgång minst 1,2 kg/m² i minst två skikt). Torktiden är cirka 2 timmar under normala förhållanden.



7. Skikt 2: När det första skiktet har torkat, ska SCHÖNOX HA rollas en gång till över hela ytan. När allt är torrt kan keramik läggas.

8. Montera klämring enligt anvisning för JAFO, PURUS och BLÜCHER.

JAFO



Skär ut hålet i brunnsmanschetten, följ skärmallens insida.



Ta bort skärmallen.



Passa in avsedda skruvar till skruvhålen i brunnen.



Skruva fast för hand.

PURUS



Tryck igenom fotens tapp så att den skär igenom brunnsmanschetten.



Gör uttag av hålet och ta upp Purusknivens fot ur brunnen.



Lägg ner grå/blå klämring.



Tryck ner klämringen med hjälp av den vita silen.

BLÜCHER



Placera den cirkelrunda skärmallen på skruven. Skär ut och markera tapphålen.



Ta bort skärmallen och insats.



Klipp eller skär ut för tapphålen. Tryck tapparna igenom brunnsmanschetten.



Skruva fast klämringen enligt Blüchers monteringsanvisning.

Rollat tätskiktssystem med SPR och HA

Vägg

1. Börja valfritt med vägg eller golv. Oavsett ska systemen överlappas med ca 50 mm och kanterna förslutas.

2. Ta bort eventuellt damm, lösa partiklar och prima vid behov, för att få bästa möjliga vidhäftning och öppentid.



3. Skikt 1: rolla totalt minst 0,25 kg/m² SCHÖNOX SPR med WetStop Roller alt Anza Elon, så att en jämn film bildas. Torktid skikt 1: ca 30 minuter, rolla första gången lodrätt.



4. Rolla SCHÖNOX SPR minst en gång till och nu diagonalt, för att få bra täckning. Undvik att bilda skum, få blåsor eller små hål. Låt torka. Tar ca 2 timmar, under normala förhållanden.



5. Börja med att pensla SCHÖNOX HA i hörnet. Montera manschetten för inner/ytterhorn i blöt SCHÖNOX HA, tryck fast ordentligt.



6a. Tätband WetStop KL. Mät och kapa längderna längs med väggarna. Applicera SCHÖNOX HA i golv/väggvinkeln och övriga vinklar samt montera tätbandet i blöt SCHÖNOX HA.



6b. Självhäftande tätband WetStop SH. Mät och kapa längderna längs med väggarna. Dra bort skyddspappret ca 20-50 cm i taget och montera tätbandet i golv-/väggvinkeln etc.



7. Applicera SCHÖNOX HA runt rören.



8. Trä på anpassad WetStop MP rör-manschett och tryck fast ordentligt.



9. Pensla ett täckande lager SCHÖNOX HA över skarven mellan manschett och underlag.



10. Skikt 1: rolla hela ytan med SCHÖNOX HA (total åtgång minst 1,0 kg/m² i minst två skikt). Torktiden är cirka 2 timmar under normala förhållanden.




11. Skikt 2: När det första skiktet har torkat, ska SCHÖNOX HA rollas en gång till över hela ytan. När allt är torrt (tidigast efter 12 timmar), kan keramik på vägg monteras.

Golv



1. Skikt 1: Applicera totalt minst 0,25 kg/m² SCHÖNOX SPR med Roller alt Anza Elon, i minst två skikt så att en jämn film bildas. Rolla lodrätt, torktid ca 30 minuter.

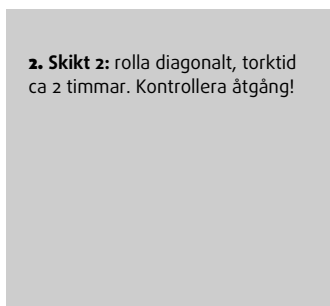

2. Skikt 2: rolla diagonalt, torktid ca 2 timmar. Kontrollera åtgång!



3. Applicera SCHÖNOX HA runt röret.



4. Trä på anpassad WetStop MP rör-manschett och tryck fast ordentligt.



5. Pensla ett täckande lager SCHÖNOX HA över skarven mellan manschett och underlag.

Förbered golvbrunnen innan montering av brunnsmanschett.

JAFO: Ta bort gummiringen och placera skärmallen i golvbrunnen.

PURUS: Placera Purusknivens fot i brunnen.

BLÜCHER: Placera insatsen i golvbrunnen och se till att benen greppar in i muttertornen.

Design/väggnära golvbrunn. Se separat monteringsanvisning.



6. Avlägsna skyddspappret på WetStop MG brunnsmanschetten och montera över brunnshålet. Var noggrann så det inte bildas luftfickor eller blåsor.



7. Rolla hela ytan med SCHÖNOX HA, totalt minst 1,2 kg/m² i två skikt. Skikt 2: När det första skiktet har torkat, ska SCHÖNOX HA rollas en gång till över hela ytan. När allt är torrt kan keramik läggas, tar ca 12 timmar.

8. Montera klämring enligt anvisning för JAFO, PURUS och BLÜCHER.



Skär ut hålet i brunnsmanschetten, följ skärmallens insida.



Ta bort skärmallen.



Passa in avsedda skruvar till skruvhålen i brunnen.



Skruva fast för hand.



Tryck igenom fotens tapp så att den skär igenom brunnsmanschetten.



Gör uttag av hålet och ta upp Purusknivens fot ur brunnen.



Lägg ner grå/blå klämring.



Tryck ner klämringen med hjälp av den vita silen.



Placera den cirkelrunda skärmallen på skruven. Skär ut och markera tapphålén.



Ta bort skärmallen och insats.



Klipp eller skär ut för tapphålén. Tryck tapparna igenom brunnsmanschetten.



Skruva fast klämringen enligt Blüchers monteringsanvisning.

Montera keramik

Välj lämplig fästmassa från SCHÖNOX beroende platta. Blanda massan efter anvisning på förpackningen.

SÄTTNINGSTIPS:

- Planera kapning och montering av plattor innan arbetet påbörjas.



1. Stryk ut och tanda fästmassa på en yta som du hinner montera plattor på inom ca 10 minuter. Fästmassan får inte bli torr på ytan, då fäster inte keramiken.



2. Tryck dit keramikplattan med en lätt vridning.



3. Baksidan av plattan ska vara täckt med fästmassa. Gör ett stickprov och kontrollera detta.



4. När alla plattorna är på plats ska fästmassan torka innan fogning. Oavsett val av fästmassa är ytan fogningsbar efter ca 1 dygn.

Foga keramik

Välj bland SCHÖNOX fogbruk beroende på fogbredd och typ av platta, och blanda enligt anvisning.

FOGNINGSSTIPS:

- Nyanserna på fogbruket kan skilja. Se därför till att ha samma tillverkningsnummer/batchnummer (9-11 siffror). Går inte det, blandar du pul-

ver från de båda tillverkningsnumren och blandar därefter med vatten.

- Olika typer av plattor kan ge olika nyanser på fogen.
- Mörka nyanser av fogbruk är känsligare för att fogen blir flammig när du tvättar plattorna. Tänk därför på att låta fogen bli fingertorr innan du tvättar plattorna för första gången.
- Tvätta diagonalt så undviker du att gröpa ur fogarna.
- Kulörproverna som finns i butikerna är en indikation. Gör ett uppstrykningsprov för att vara riktigt säker på att få rätt kulör.



1. Applicera fogbruket diagonalt över plattorna med hjälp av en fogbräda/gummiskrapa. Se till att fogarna är riktigt fyllda. Undvik att lämna fogbruk ovanpå plattorna. Foga inte för stora ytor åt gången. Tänk på att hålla hörn fria från fogbruk eftersom dessa ska fogas med SCHÖNOX AS/ES eller SMP.



2. Innan fogbruket börjar torka (ca 10-30 minuter), tvätta plattorna med en fuktad svamp. Vänta inte för länge, då bränner fogbruket fast på plattorna och går inte att få bort. Upprepa efter behov och avsluta med att polera med torr trasa eller dyl. Byt vatten mellan varje tvättning. Fukta fogarna då och då under första dygnet, t ex med hjälp av en blomspruta.



3. Foga i hörn och golv-/väggvinkeln med silikon SCHÖNOX AS/ES eller SMP. Använd maskeringstejp på båda sidorna om fogen så får du raka och fina kanter.




4. Stryk ut och jämna till fogmassan med fuktad fogpinne eller finger. Fukta i vatten blandat med lite diskmedel/såpa.

Tätning vid infästningar och tröskel

I betong: Applicera SCHÖNOX AS/ES eller SMP i hålet både innan pluggen sätts på plats och innan skruven dras fast.

I skivkonstruktion: Applicera SCHÖNOX AS/ES eller SMP innan skruven monteras. Undvik håltagning och infästning i våtzon 1, använd istället monteringslim t ex Casco SuperFix eller XtremFix.

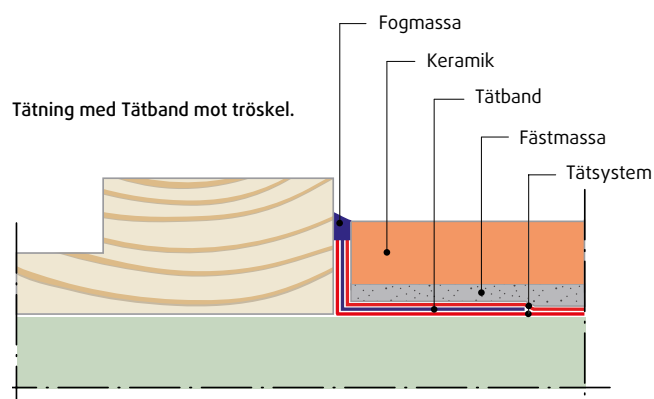

Wetstop checklista och kvalitetsintyg

Stäm av vilka produkter som behövs och åtgång. Det går också utmärkt att använda tabellen för att dokumentera arbetet.

WetStop - Vägledning	Åtgång per m²	Kryssa i vilka produkter som har använts	Batchnummer på fogbruket
Monteringsanvisning inkl checklista			
Tätskiktssystem			
SCHÖNOX Folie system			
SCHÖNOX iFIX	Ca 0,8-1,0 kg		
SCHÖNOX WSA lim	0,25-0,3 kg		
WetStop 2-comp	Efter behov		
SCHÖNOX HA	Efter behov		
SCHÖNOX WSF folie	5 x 1 m, 30 x 1 m		
SCHÖNOX Rollat 1 och 2 system			
SCHÖNOX KH	Efter behov		
SCHÖNOX SPR	0,25 kg		
SCHÖNOX HA	1 - 1,2 kg		
Tätband			
Wetstop Tätband SH	120 mm x 15/30 m		
Wetstop Tätband KL	120 mm x 15/30 m		
WetStop Vinkelband 3648, OBS! endast i planskarvar	100 mm x 50 m		
Inner- och ytterhörn			
WetStop PC, Innerhörn	Efter behov		
WetStop PC-E, Ytterhörn	Efter behov		
Rörmanschetter			
WetStop MP, Rörmanschett 10-24 mm	Efter behov		
WETSTOP MP Rörmanschett 2 x 20-32 mm	Efter behov		
WetStop MP, Rörmanschett 32-60 mm	Efter behov		
WetStop MP, Rörmanschett 70-125 mm	Efter behov		
Brunnsmanschett			
WetStop MG, Brunnsmanschett 370x370 mm	Efter behov		
Fästmassa. Fyll i produkt!			
SCHÖNOX	Från 1,3 kg		
Fogbruk. Fyll i produkt och kulör!			
Vägg: SCHÖNOX	Från 0,3 kg		
Golv: SCHÖNOX	Från 0,3 kg		
Fogmassa			
SCHÖNOX AS/ES, kulör:	Efter behov		
SCHÖNOX SMP, kulör:	Efter behov		
Verktyg			
WetStop Roller S	100 mm		
WetStop Roller L	180 mm		
WetStop Gnidde	300 mm		
Limspridare 6103 (ger ca 0,25-0,3 kg/m²)	200 mm		

*Med 4x4 fixkam

Kvalitetsintyg

Entreprenör: _____

- ☐ Ja ☐ Nej Har entreprenören behörighet för våtrum?
- ☐ Ja ☐ Nej Är golvbrunnen utbytt samt fast monterad?
- ☐ Ja ☐ Nej Lutningen mot golvbrunnen uppfyller BBV 10:1, innan tätskikt applicerades?
- ☐ Ja ☐ Nej Arbetet är utfört enligt aktuell SCHÖNOX monteringsanvisning för våtrum?

Relativ fuktighet (RF): _____ Temperatur: _____

Underlag vägg: _____


Underlag golv: _____

Datum: _____

Kvalitetsintyg ska vara undertecknat av den som är ansvarig för våtrum. Intyget ska tillsammans med aktuell SCHÖNOX monteringsanvisning för det godkända tätskiktssystemet överlämnas till beställare och nyttjare/boende när arbetet är slutfört.
Kopia av kvalitetsintyg och monteringsanvisning arkiveras för egen dokumentation och för att kunna uppvisas i samband med kvalitetsöversyn.

| Dina kontaktvägar |

Här är kontaktvägarna för SCHÖNOX samlade kunskap och erfarenhet.
Våra regionala säljare fungerar som påfart till ditt SCHÖNOX-team.
Samtidigt svarar vår kundservice på produktfrågor och tar emot order.

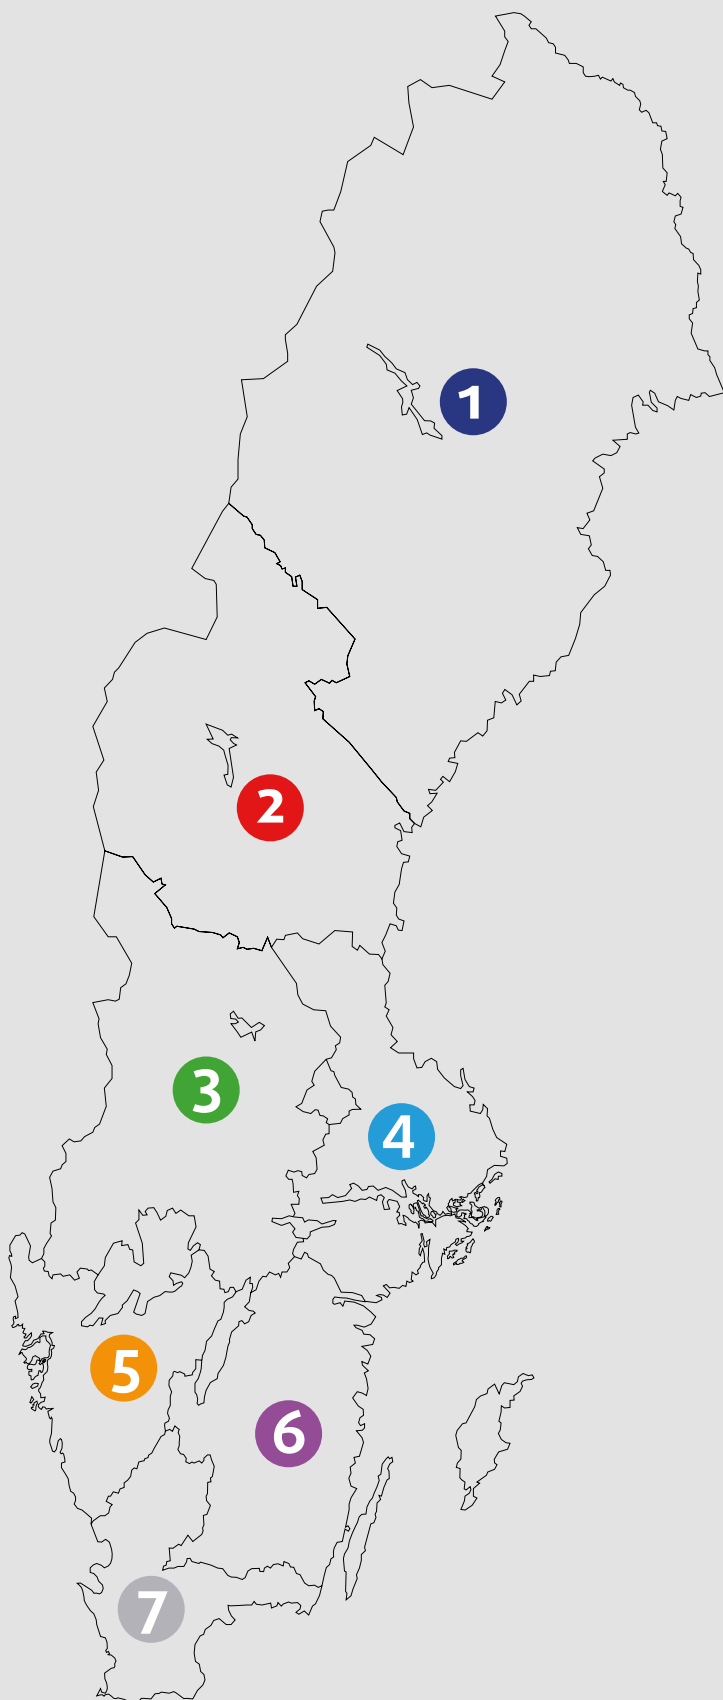

1 Tomas Sandström
tomas.sandstrom@akzonobel.com
070-558 28 22
Kiruna/Gällivare, Luleå/Boden,
Haparanda/Kalix, Piteå, Skellefteå
Lycksele, Umeå, Sollefteå Örnsköldsvik,
Härnösand/Kramfors

2 Johnny Dahl
johnny.dahl@akzonobel.com
070-512 25 77
Östersund, Sundsvall Hudiksvall/Ljusdal

3 Andreas Danneborn
andreas.danneborn@akzonobel.com
070-620 57 52
Mora, Borlänge/Falun Karlstad,
Ludvika Avesta/Hedemora, Fagersta,
Arvika, Kristinehamn, Lindesberg,
Säffle/Åmål Karlskoga, Örebro

4 Michael Brandt
michael.brandt@akzonobel.com
08-743 40 00

Johan Sjögren
johan.sjogren@akzonobel.com
070-554 50 05

Dennis Carlberg
dennis.carlberg@akzonobel.com
070-285 80 77

Bollnäs/Söderhamn, Gävle/Sandviken,
Sala, Uppsala, Norrtälje, Västerås,
Enköping, Stockholm/Södertälje, Köping,
Eskilstuna, Katrineholm, Nyköping

5 Jens Nielsen
jens.nielsen@akzonobel.com
070-522 26 29
Uddevalla, Trollhättan/Vänersborg,
Mariestad, Lidköping/Skara, Skövde,
Göteborg, Falköping, Borås, Jönköping,
Falkenberg/Varberg

6 Bengt Carlsson
bengt.carlsson1@akzonobel.com
076-141 92 00
Norrköping, Mjölby/Motala, Linköping,
Tranås, Västervik, Eksjö/Nässjö/Vetlanda,
Hultsfred/Vimmerby, Oskarshamn,
Kalmar/Nybro, Visby

7 Greger Paulsson Wiveus
greger.wiveus@akzonobel.com
070-927 31 02
Värnamo, Halmstad, Ljungby, Växjö,
Ängelholm, Hässleholm, Kristianstad,
Karlshamn, Karlskrona,
Helsingborg/Landskrona, Eslöv,
Malmö/Lund/Trelleborg, Ystad/Simrishamn

| Let's stick together | www.schonox.se |

Casco Schönox Sweden AB
Kundservice: 020-88 87 00
Order e-post: casco.order@akzonobel.com
Teknisk service: 08-743 40 00
Hemsida: www.schonox.se

